Montage der GPS-Antenne (optional) Mounting the GPS-antenna (optional)






Demontieren Sie die OEM-Antenneneinheit und zerlegen Sie die Mutter, wie gezeigt. Den Kunstoffring anheben und entfernen. Die Mutter selber wird wiederverwendet.

Demount the OEM antenna unit and disassemble the nut, as shown.

Lift and remove the plastic ring. The nut itself will be used again.





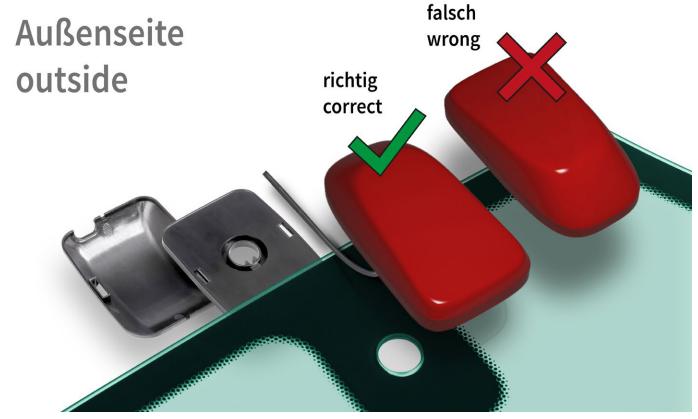

Anordung und Ausrichtung der Komponenten von der Aussenseite aus gesehen. Arrangement and directions of the parts as seen from the outside.



Anordung und Ausrichtung der Komponenten von der Unterseite aus gesehen. Arrangement and directions of the parts as seen from the underside.