

Capristo

Montage der Endrohrblenden und Gitter an einem Ferrari 488
Mounting the end pipe shells and meshes on a Ferrari 488





Räder hinten abmontieren / remove the rear wheels



Radkastenauskleidungen entfernen / remove the wheel house liners



Diffusor abmontieren / remove the diffusor




Lösen der Steckverbindungen nicht vergessen / remember to disconnect the plugs



Stoßstange entfernen / remove the rear bumper



Stoßstange entfernen / remove the rear bumper

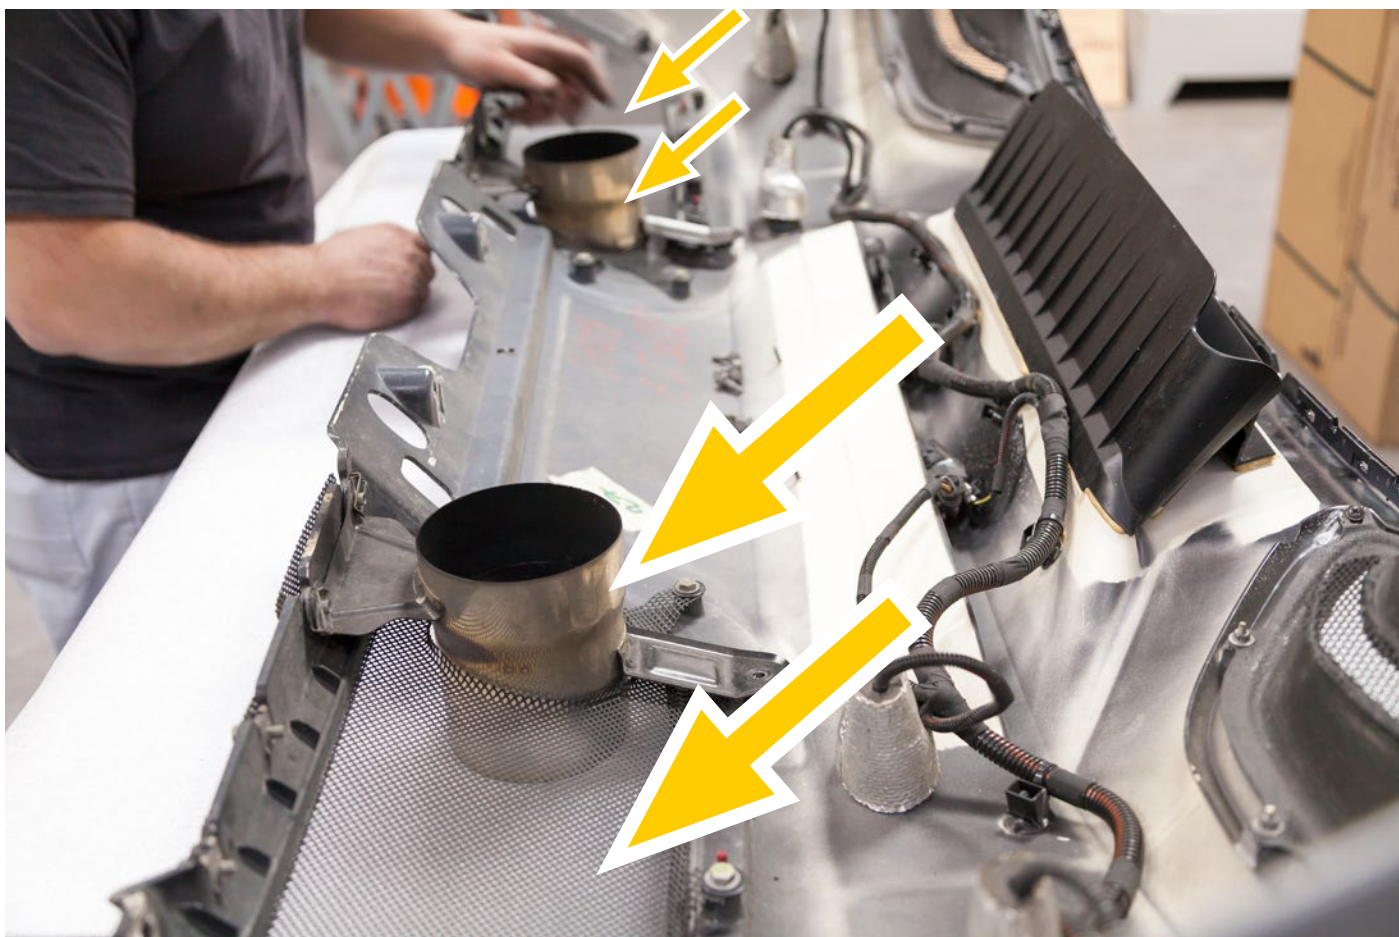

Endrohre und Gitter entfernen / remove the end pipes and meshes



Vorbereiten der Endrohrereinheiten: 3x Nieten, 3x Abstandhalter pro Blende
preparing the end pipe units: 3x rivets, 3x spacers per shell



Ziel: Nieten halten Endrohr, Abstandhalter und Carbonblende zusammen / goal: rivets keep end pipe, spacers and carbon shell in place



Alle drei Abstandhalter wie im Bild in die Blende stellen / put spacers into shell as shown in the image



Endrohr bis unten einführen / slide the end pipe down to the bottom




Erstes Loch für die Nieten bohren / drill the first hole for the rivets




Abstandhalter in Position bringen und Niete einstecken, dann nächstes Loch bohren
bring spacer into place and insert a rivet before drilling the next hole




Nieten mit Nietenzange verpressen / affix the rivets with a rivet gun

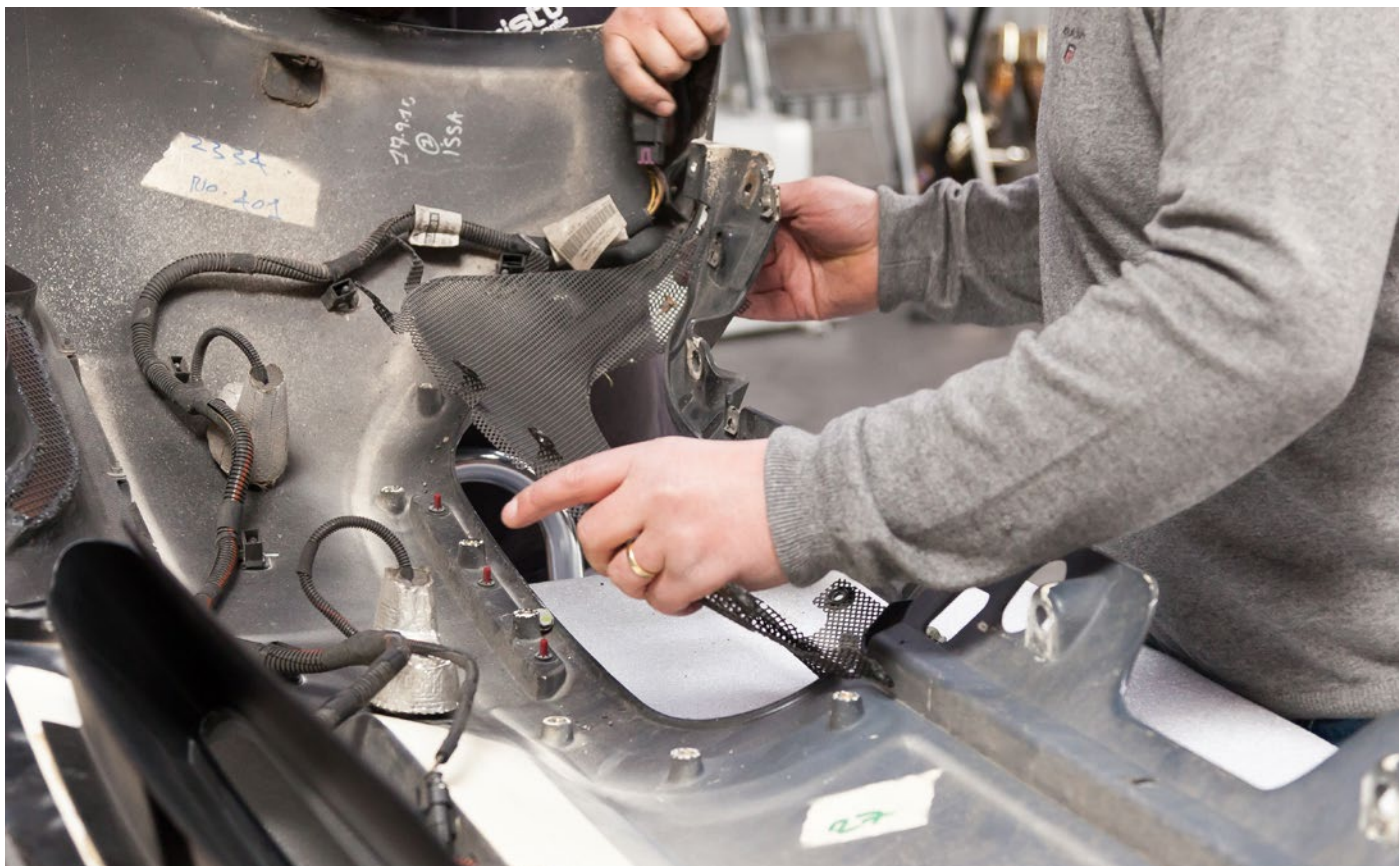


Gitter ausbauen / remove the meshes

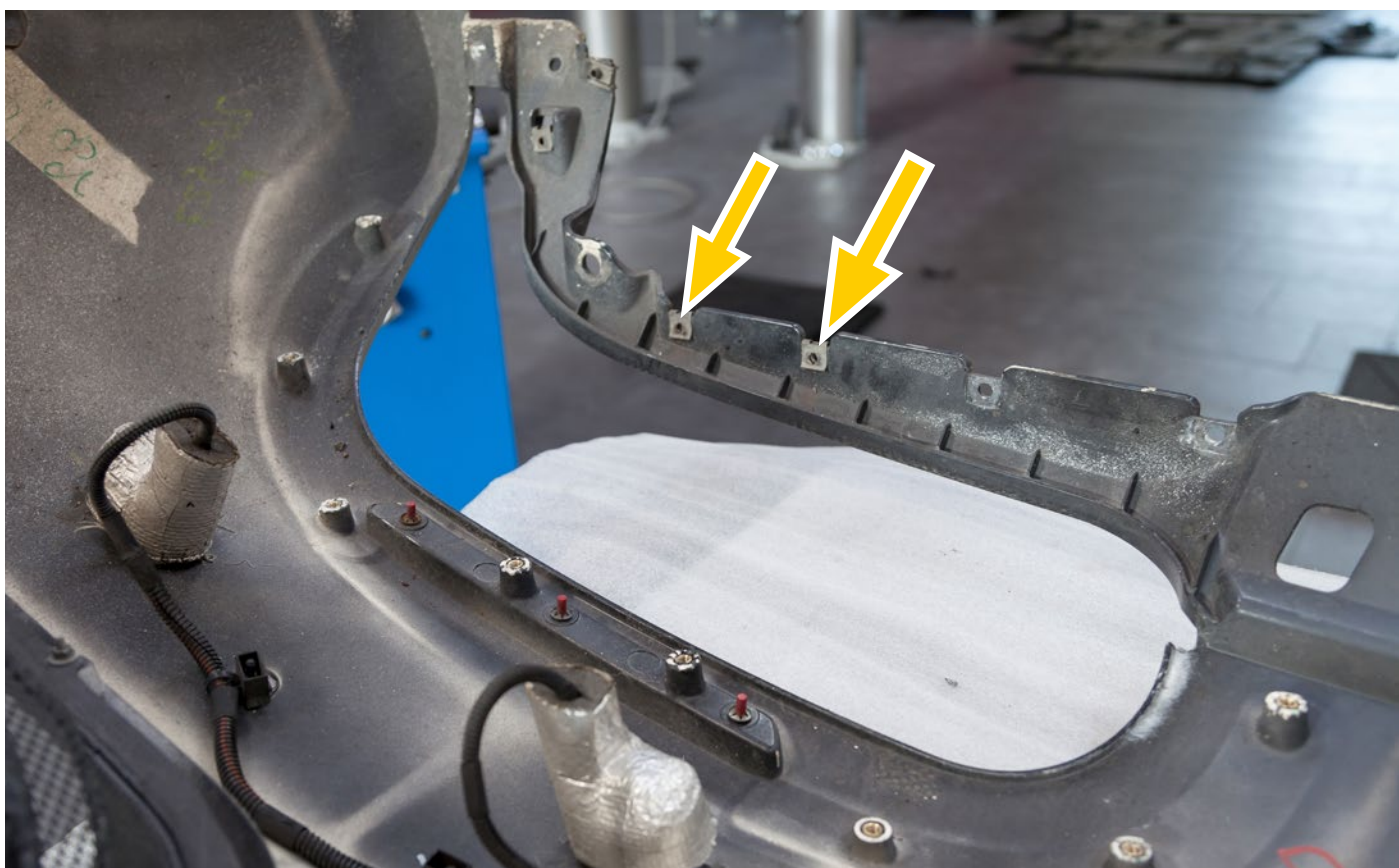


Schnappmuttern entfernen („Pfeile“ werden durch neue ersetzt) / remove the snap nuts („arrows“ will be replaced by new ones)

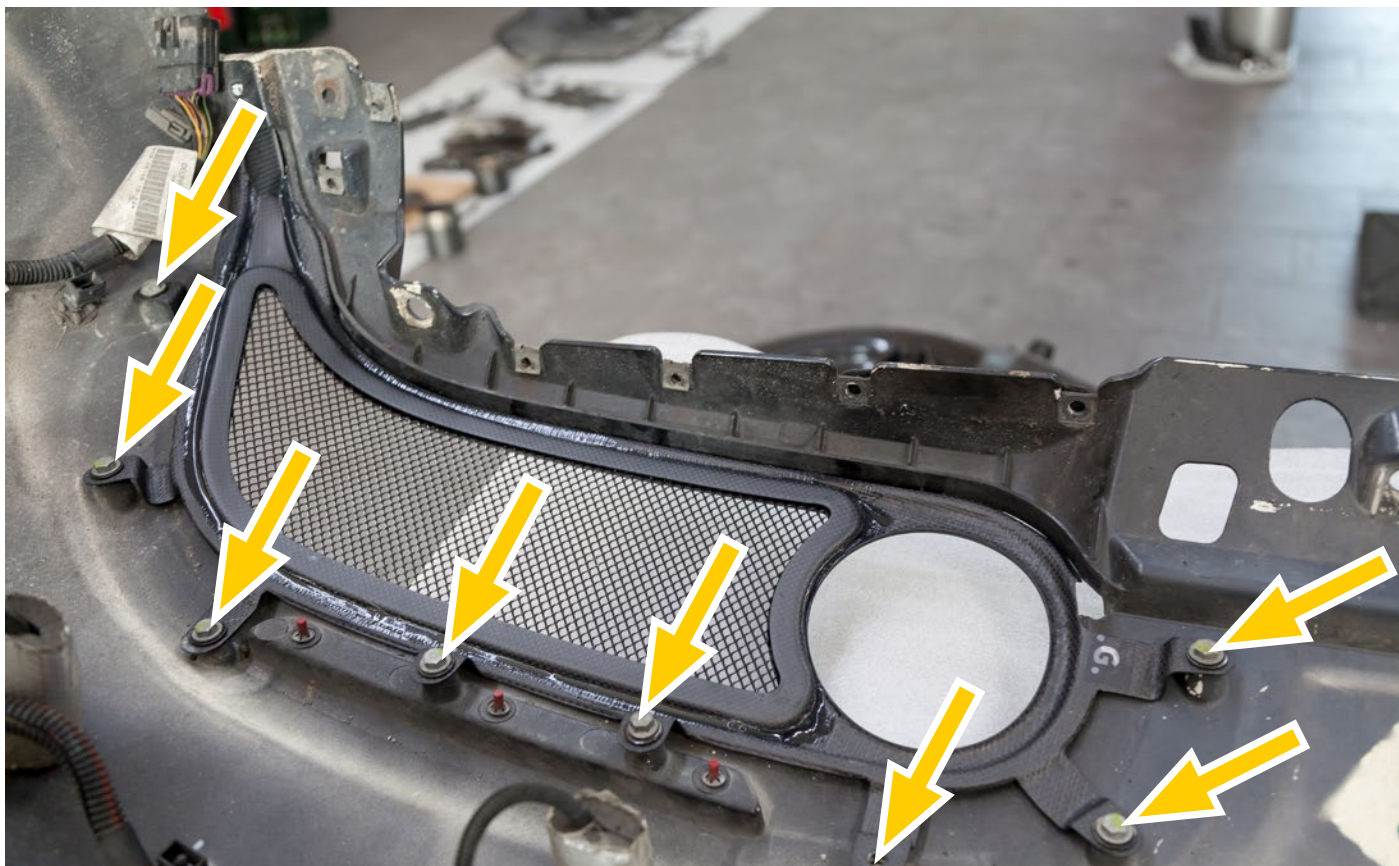

Gitterrahmen einlegen und mit zusätzlichen U-Scheiben (mitgeliefert) verschrauben / insert the mesh frames and screw them with additional washers (provided)

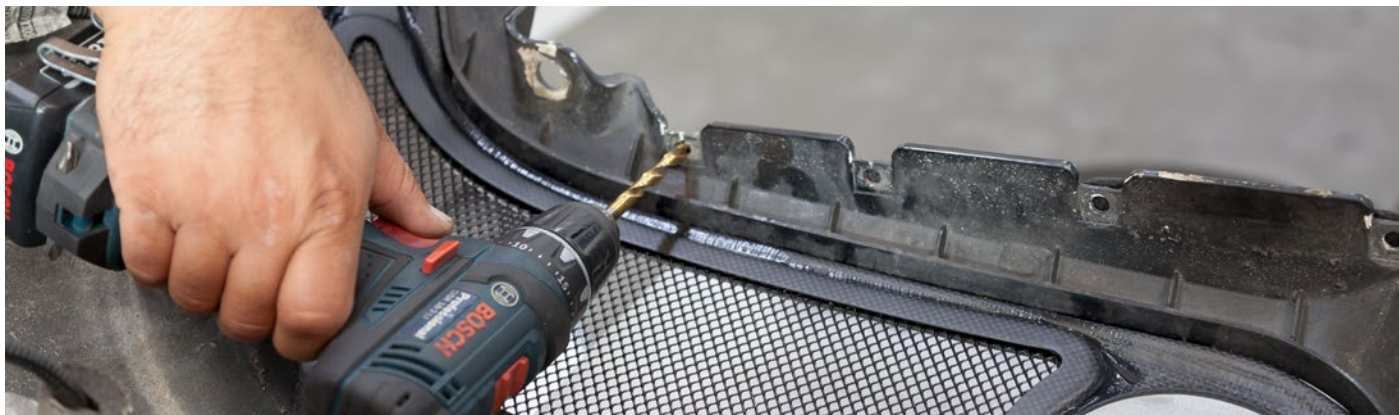


Carbonlaschen andrücken und von innen durchbohren (7mm) / hold the carbon lugs tight and drill (7mm) from inside

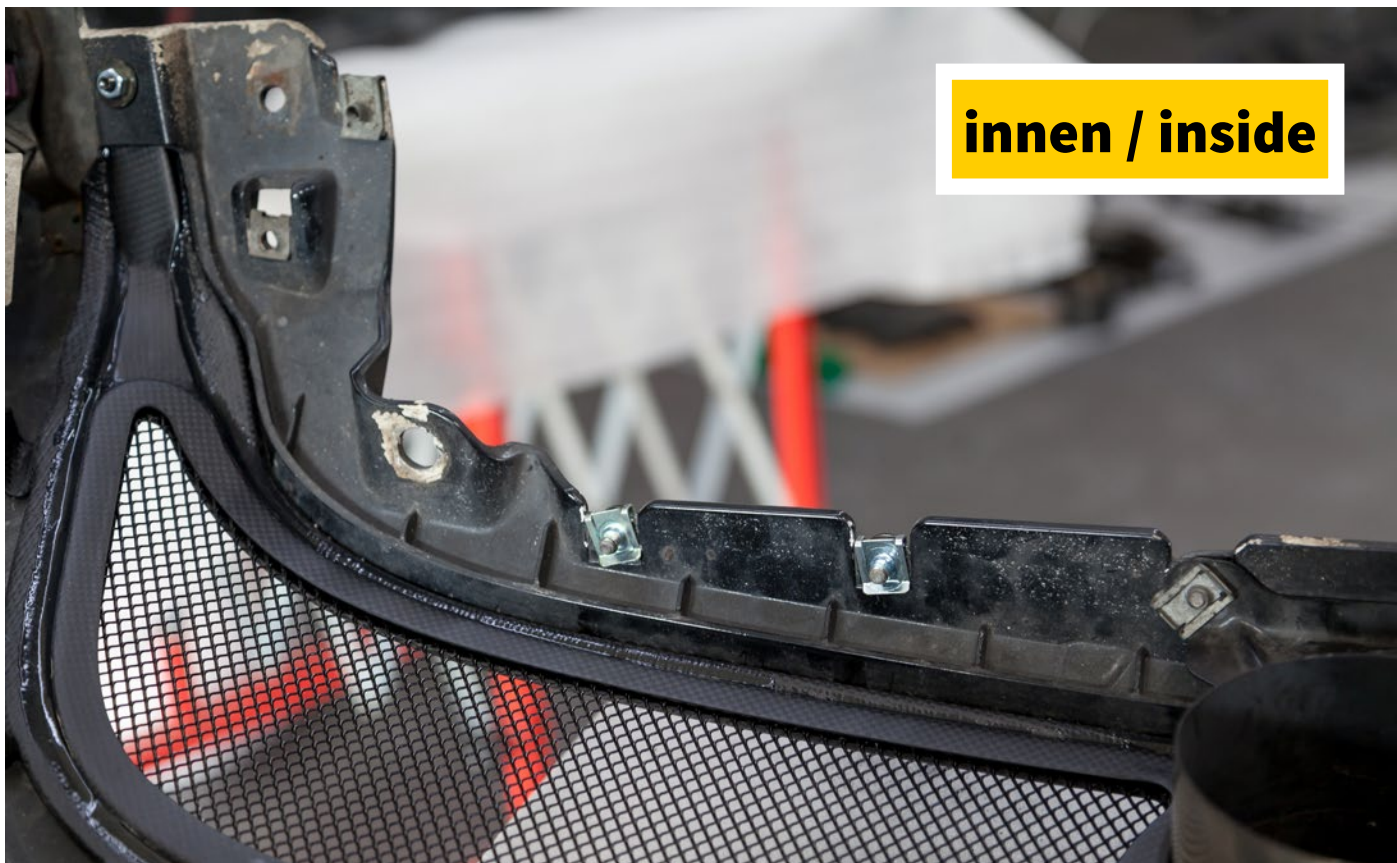

Neue beigelegte Schnappmuttern anbringen und Rahmen mit beigelegten U-Scheiben verschrauben, s.u. / put on new snap nuts (provided) and screw the frame with the provided washers, see below



Außenseite verschraubt mit U-Scheiben / outside screwed with washers

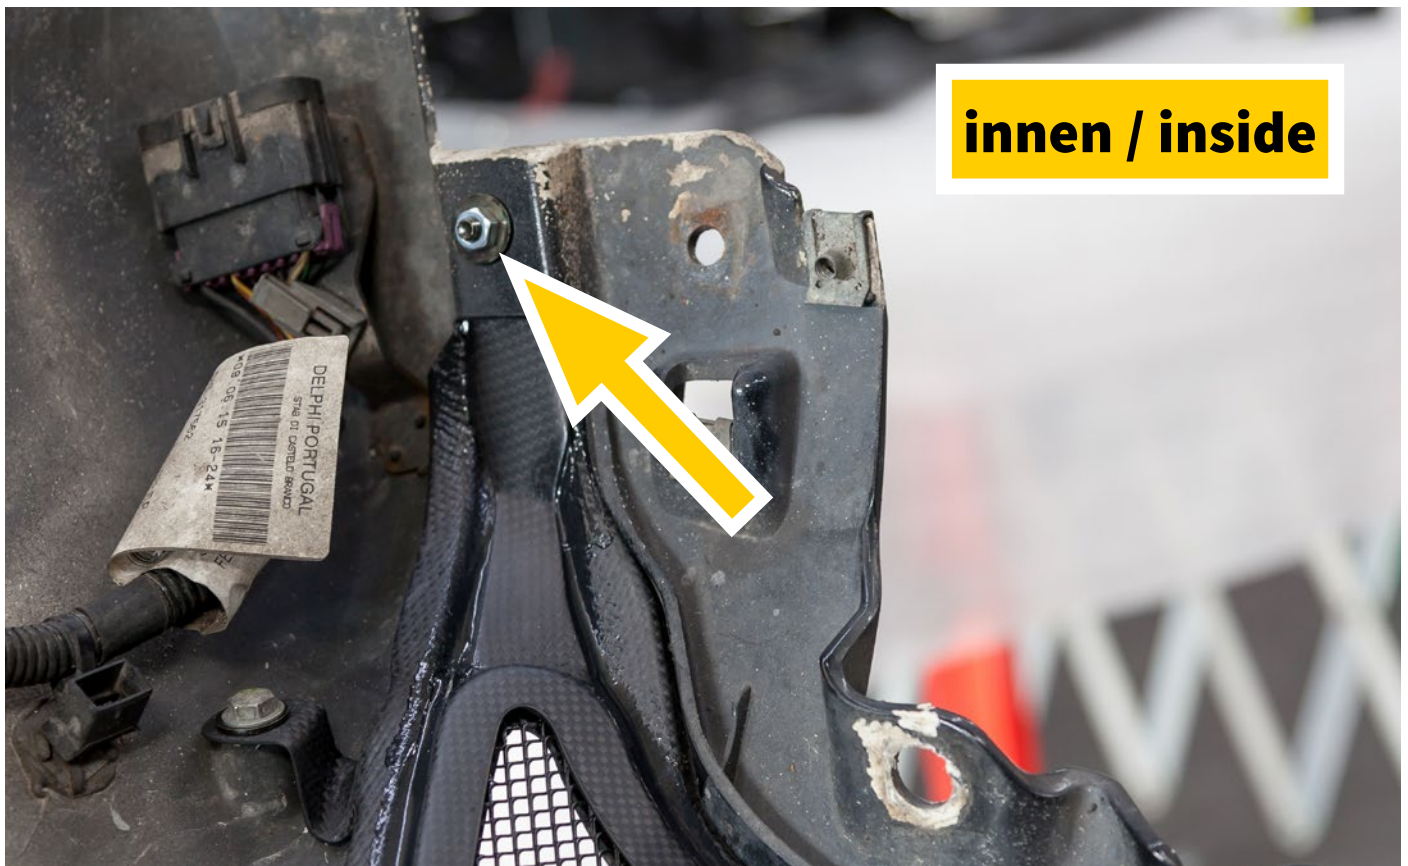


innen / inside

Dieses Loch muss ebenfalls gebohrt werden (7mm) / this hole has to be drilled as well (7mm)



außen / outside

Die Spitzen der Rahmen werden mit mitgelieferter Schraube, U-Scheibe und Mutter verschraubt / the tip of the frames are screwed with provided screws, washers and nuts

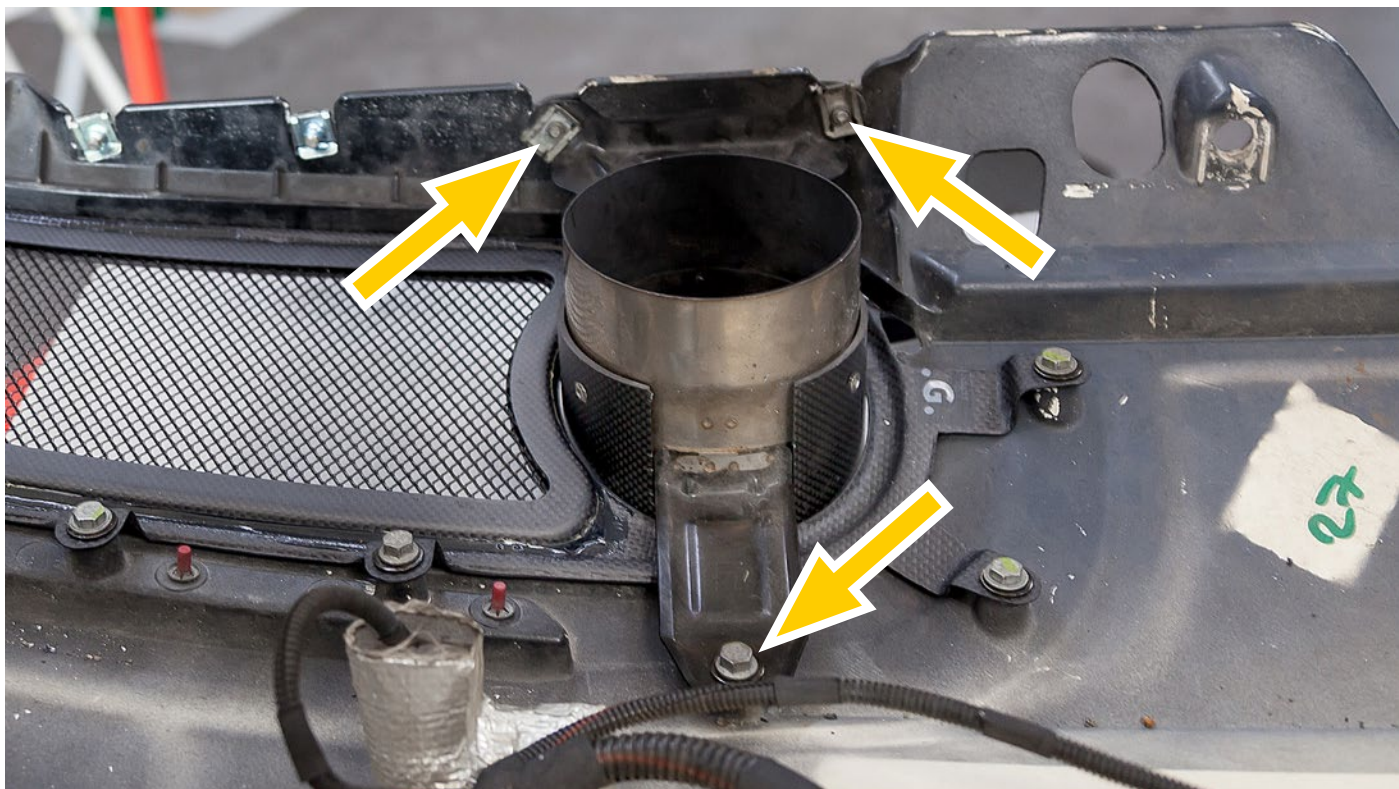

Endrohrreinheiten zentrieren und festschrauben (Pfeile: Mittels OEM Muttern und OEM Schrauben plus mitgelieferten U-Scheiben). / Center and fasten the end pipe units (arrows: with OEM nuts and OEM screws plus provided washers)



Stoßstange wieder montieren / remount the rear bumper



Die Stecker vom Diffusor wieder verbinden und Diffusor montieren / reconnect the plugs of the diffusor and remount it



Radkastenauskleidungen wieder einbauen und Räder montieren / remount the wheel house liners and subsequently the wheels

488 end pipe shells with mesh frames mounting accessory



Abstandhalter
spacer

6x



Niete
rivet

6x




Schnappmutter M6
snap nut M6

4x



Schraube M6x20
screw M6x20

2x

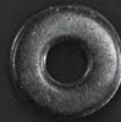

U-Scheibe M6
washer M6

26x



Mutter M6
nut M6

2x

Mitgeliefertes Montagezubehör:

- 6x Abstandhalter
- 6x Nieten
- 4x Schnappmuttern
- 2x Schrauben M6x20
- 26x Unterlegscheiben M6
- 2x Mutter M6

Provided mounting accessory:

- 6x spacer
- 6x rivets
- 4x snap nuts
- 2x screws M6x20
- 26x washers M6
- 2x nuts M6