


# Capristo

BMW E92 M3, 428i & 435i


Unterdruckadapter einbauen/vacuum adapter installation

(Ersatz für Unterdruckpumpe/replacement for vacuum pump)

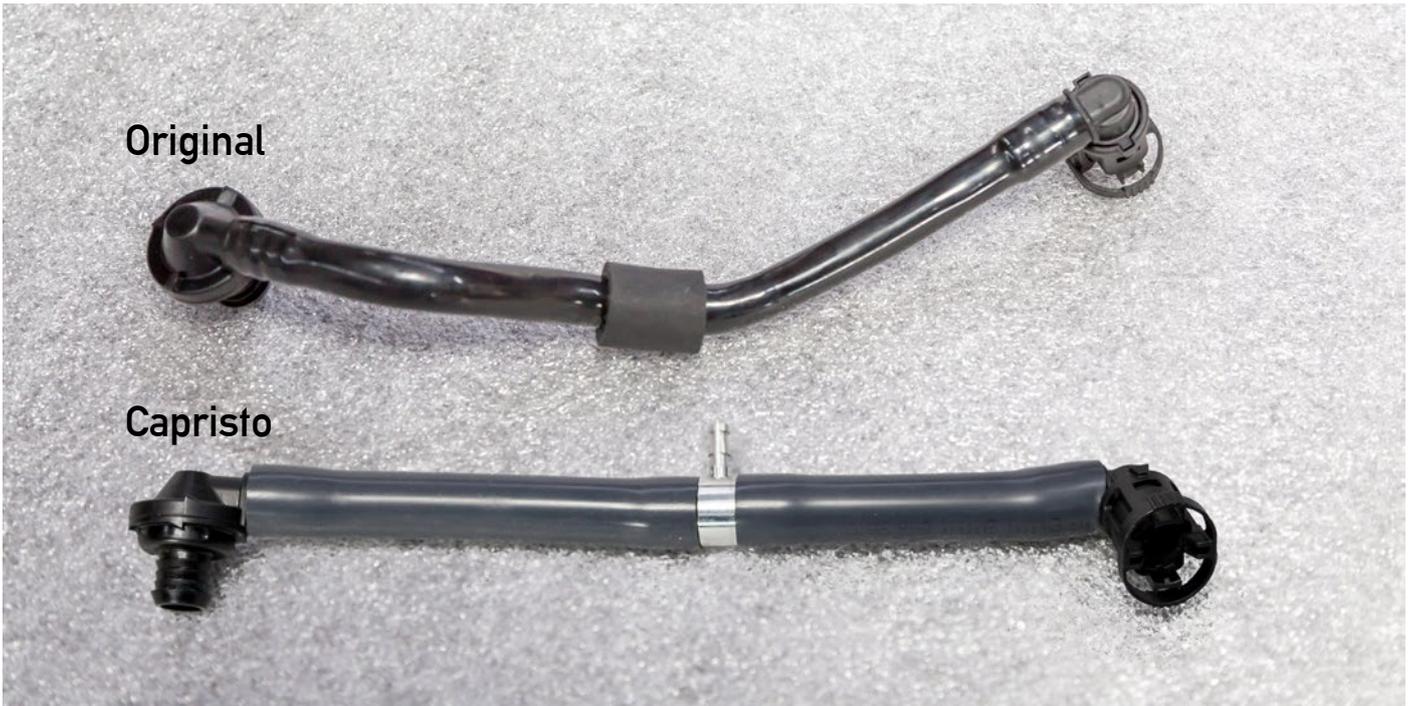

1.

Entfernen Sie den Werks-Schlauch von den Steckern (die werden wiederverwendet)./Cut off the original hose from the plugs (we will use them again).

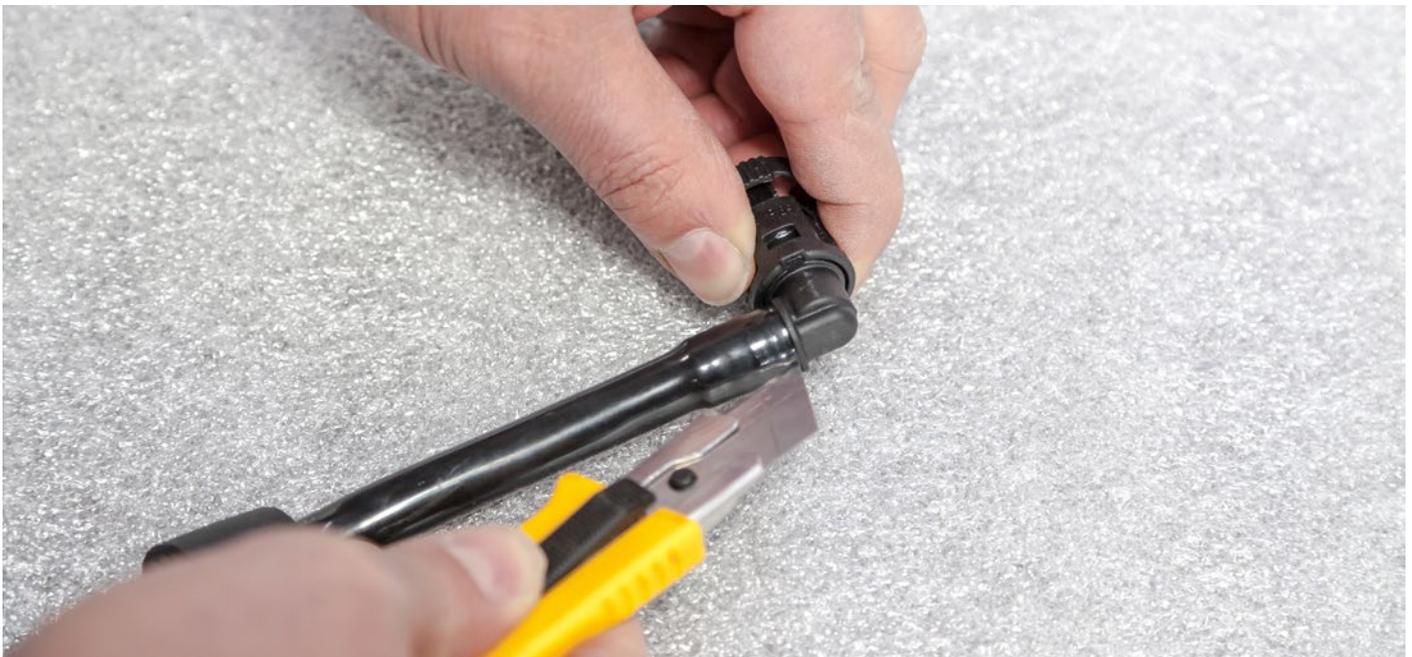

**2.**

Stecken Sie die Stecker in den neuen Schlauch./Press the plugs into the new hose.

**3.**

Trennen Sie den Schlauch in der Mitte und stecken Sie das T-Stück dazwischen./Cut the hose in the center and insert the t-shaped branch pipe.



**4.**

Bauen Sie den Adapter ein, wie auf den Bildern gezeigt./Install the adapter as shown on next images.

