


Capristo


Mercedes GLE 63 S AMG: CES-3 einbauen/CES-3 installation

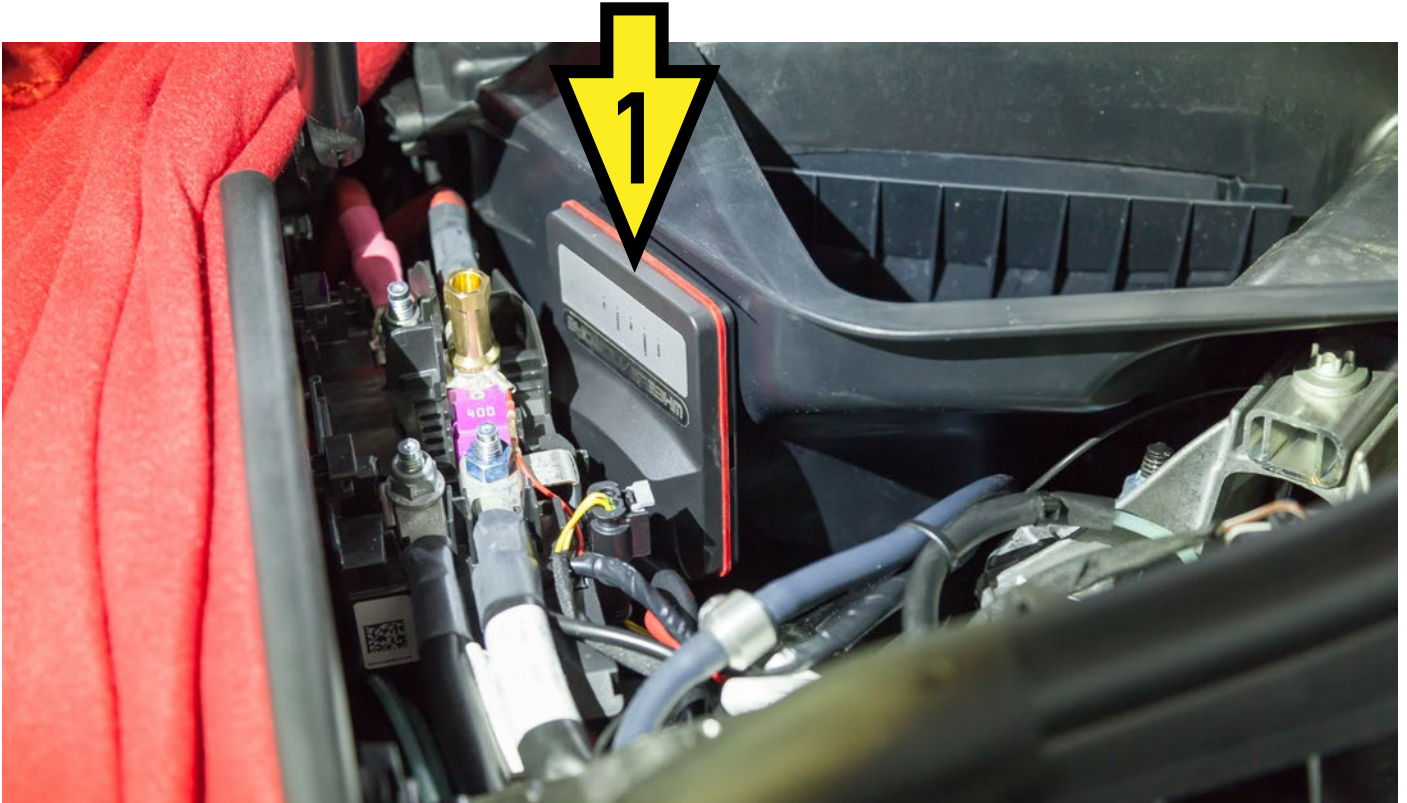

1. Position des Controllers/position of controller



Masseanschluss (kurzes schwarzes Kabel/ground wire short black cable

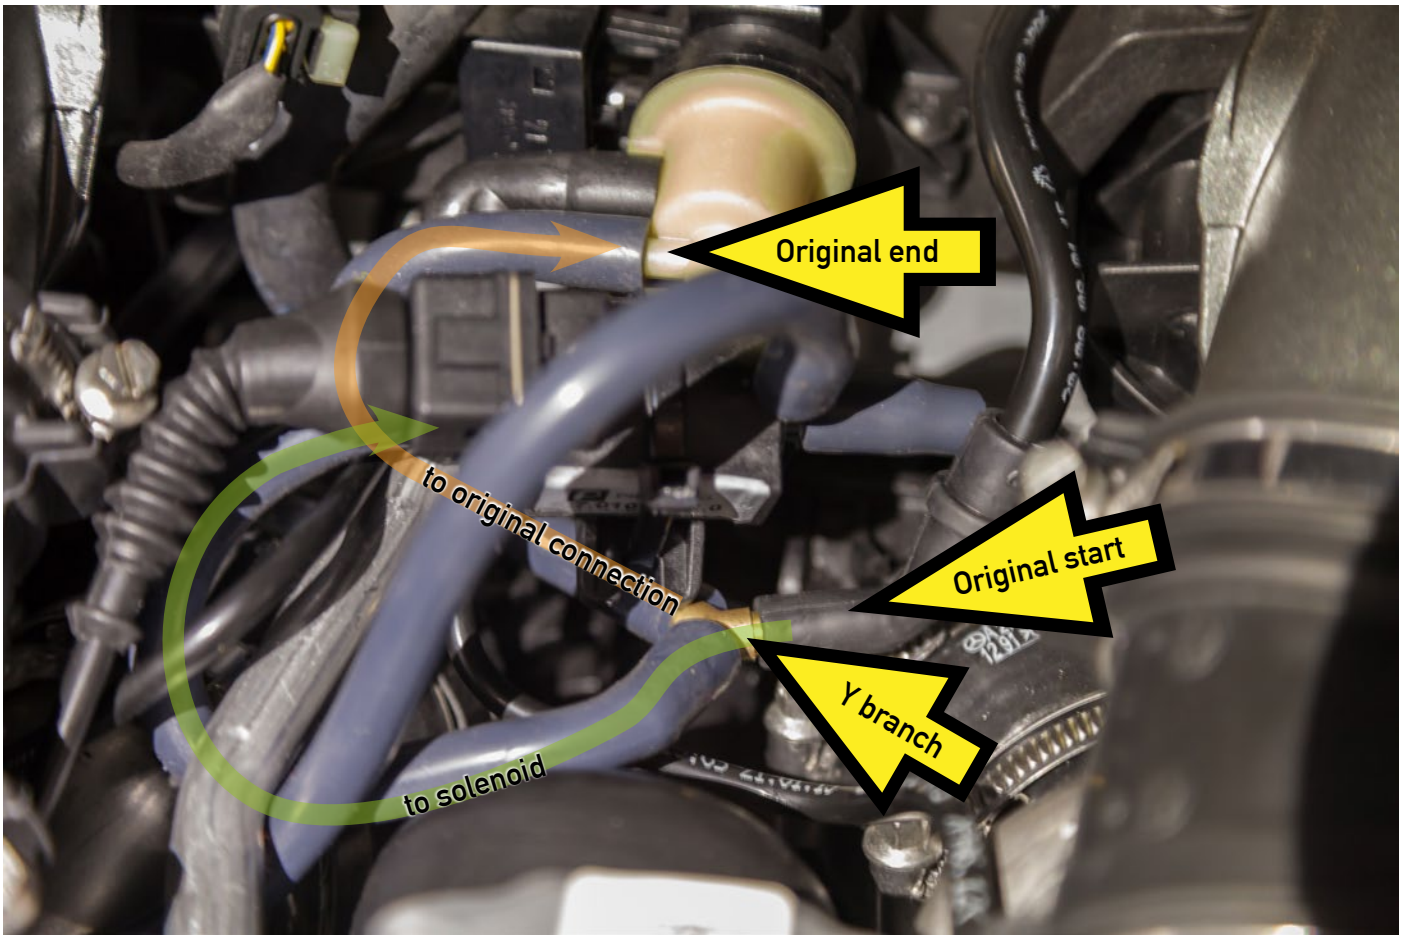

Unterdruck mit Y-Stück abgezweigt/vacuum branched by Y-piece



CES-3 Antenne langes, schwarzes Kabel an Masse/antenna long, black cable to ground