


# Capristo


## Mercedes S63 AMG: CES-3 einbauen/CES-3 installation

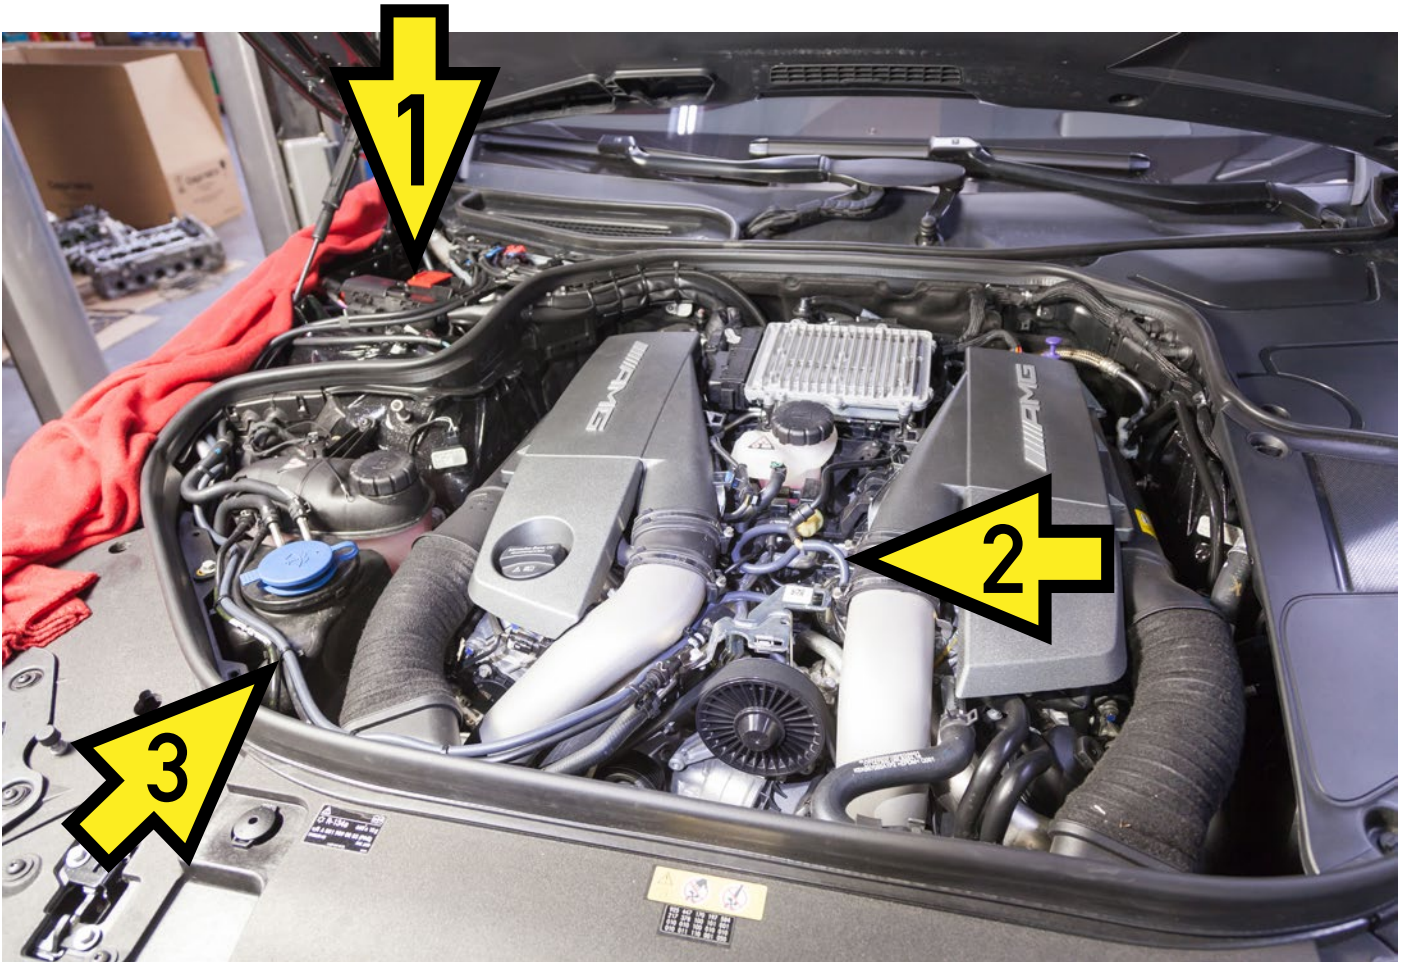


1. Position des Controllers/position of controller

2. Unterdruck abzweigen/branching vacuum


3. verlegte Unterdruckleitung/track of vacuum hose

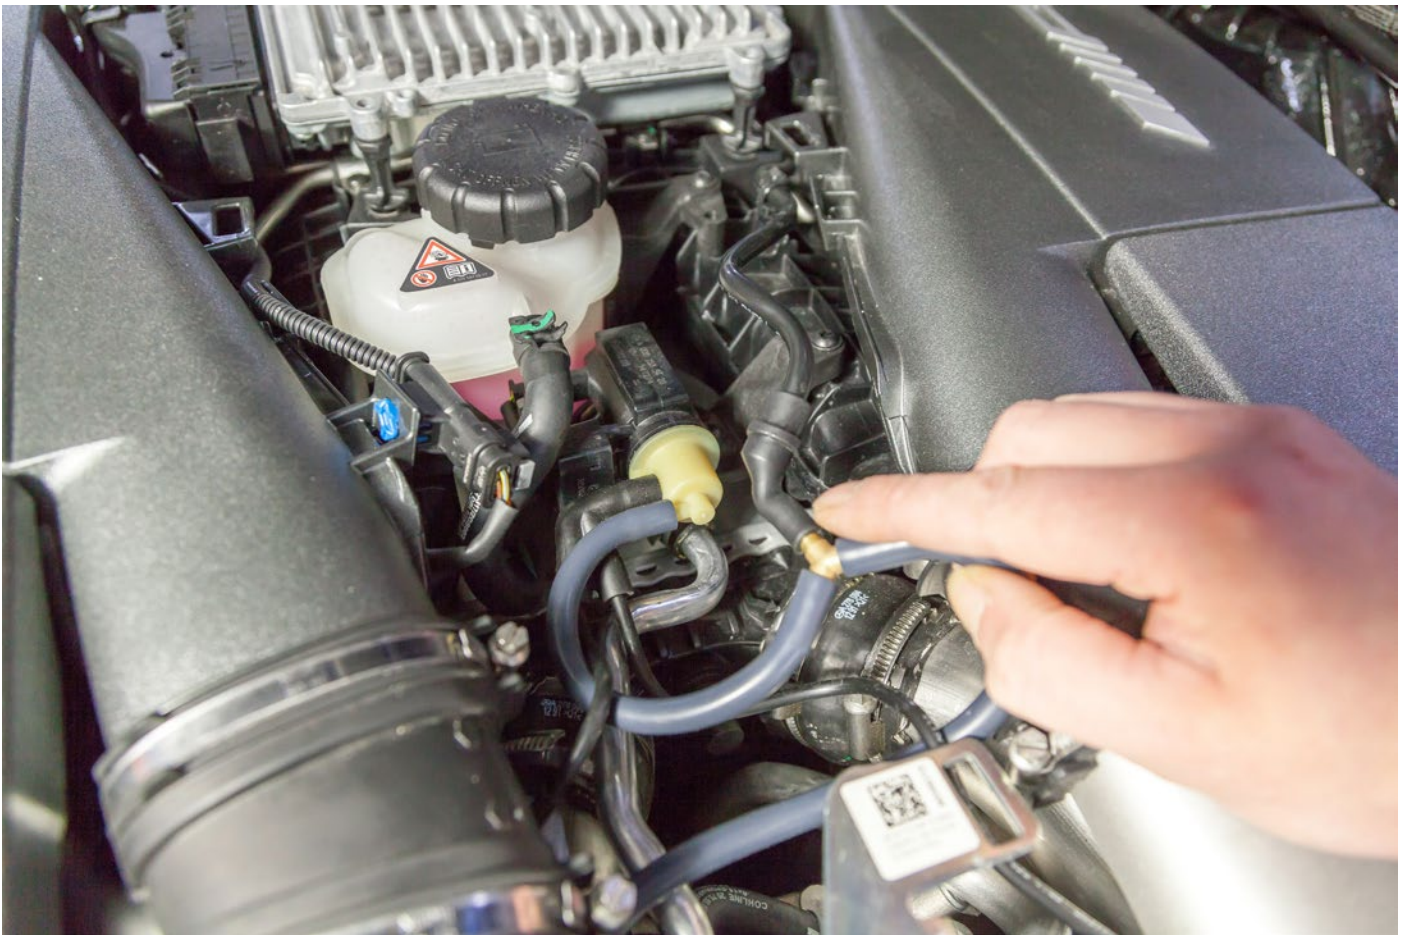

Unterdruck mit Y-Stück abgezweigt/vacuum branched by Y-piece

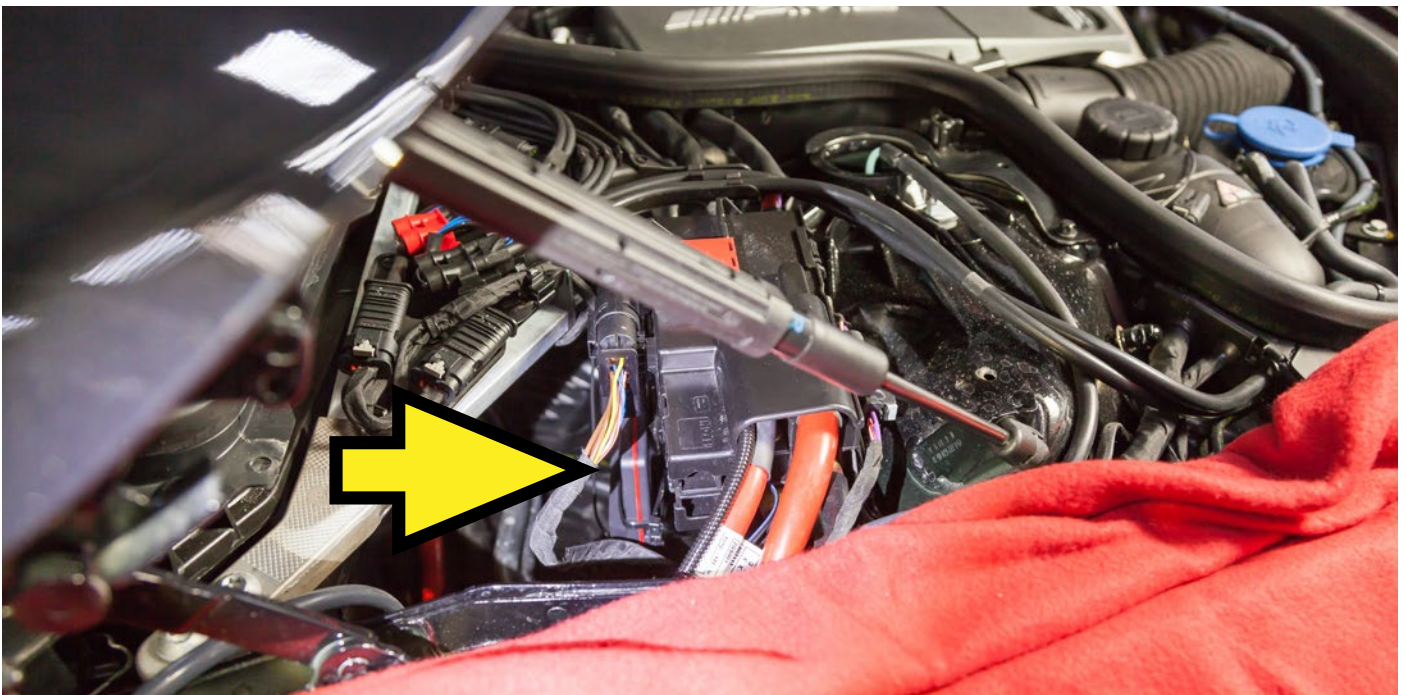

CES-3 Steuergerätposition/position of CES-3 controller

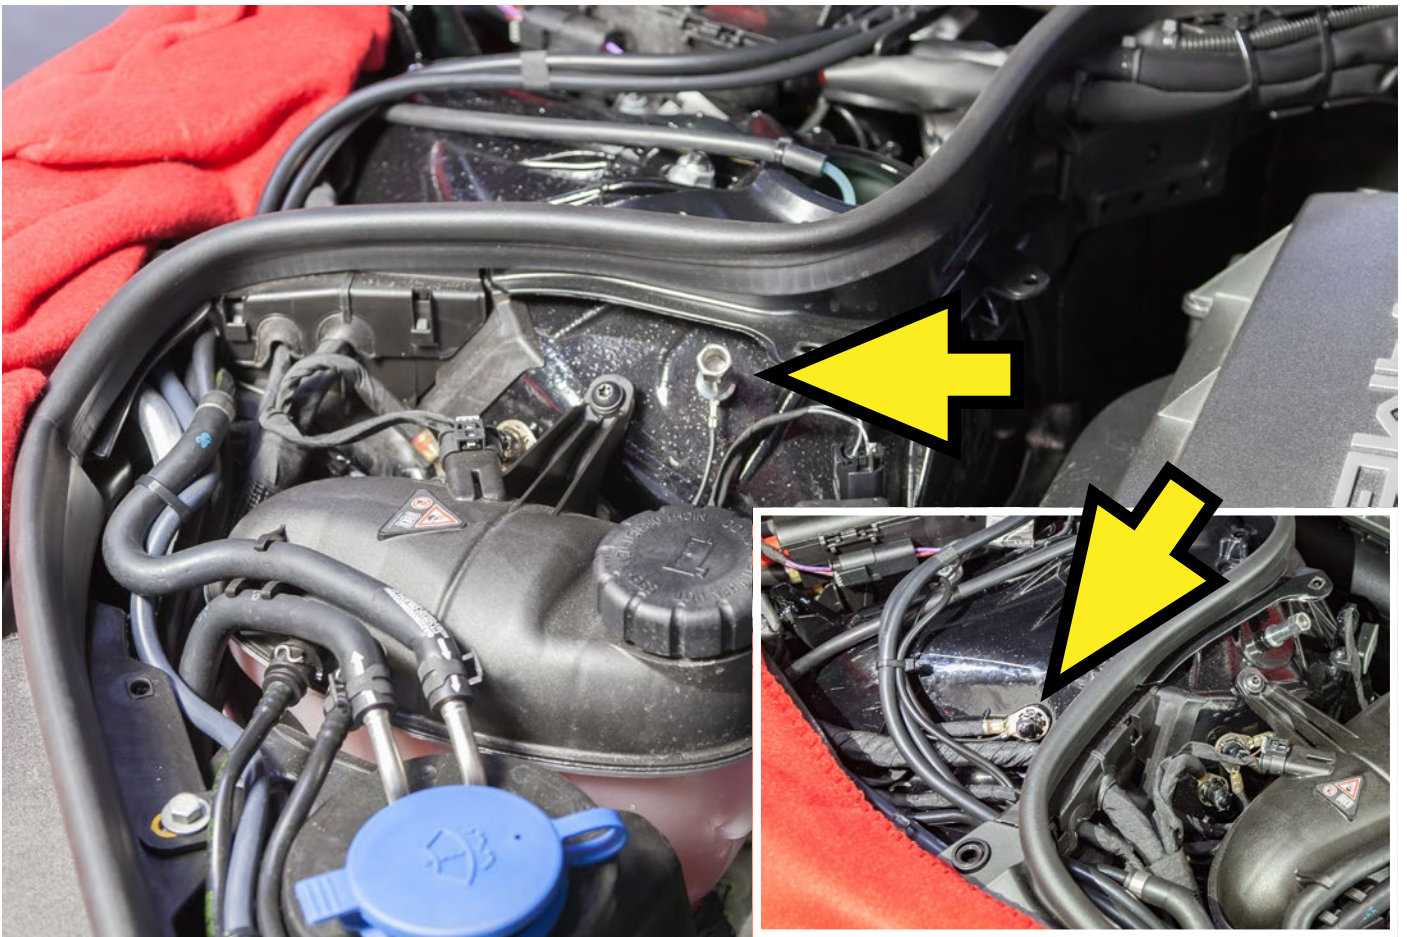

Masseanschluss, zwei Beispielpositionen/ground wire, two position examples

